


# SHAD

BMW R 1250 GS ADVENTURE '19-'20  
 BMW R 1200 GS ADVENTURE '14-'18  
 BMW F 850 GS ADVENTURE '18-'20

W0GS19ST

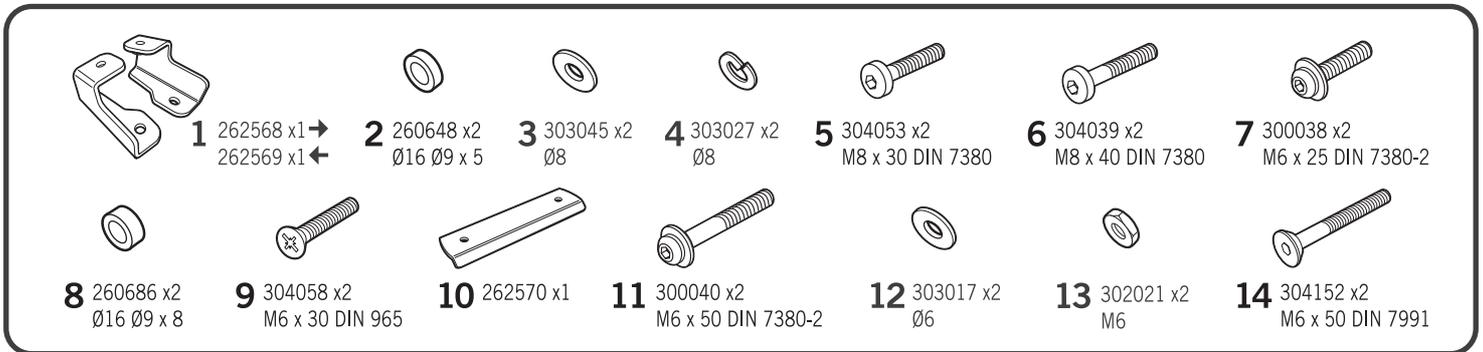

## ! WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)


Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)


Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)


Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

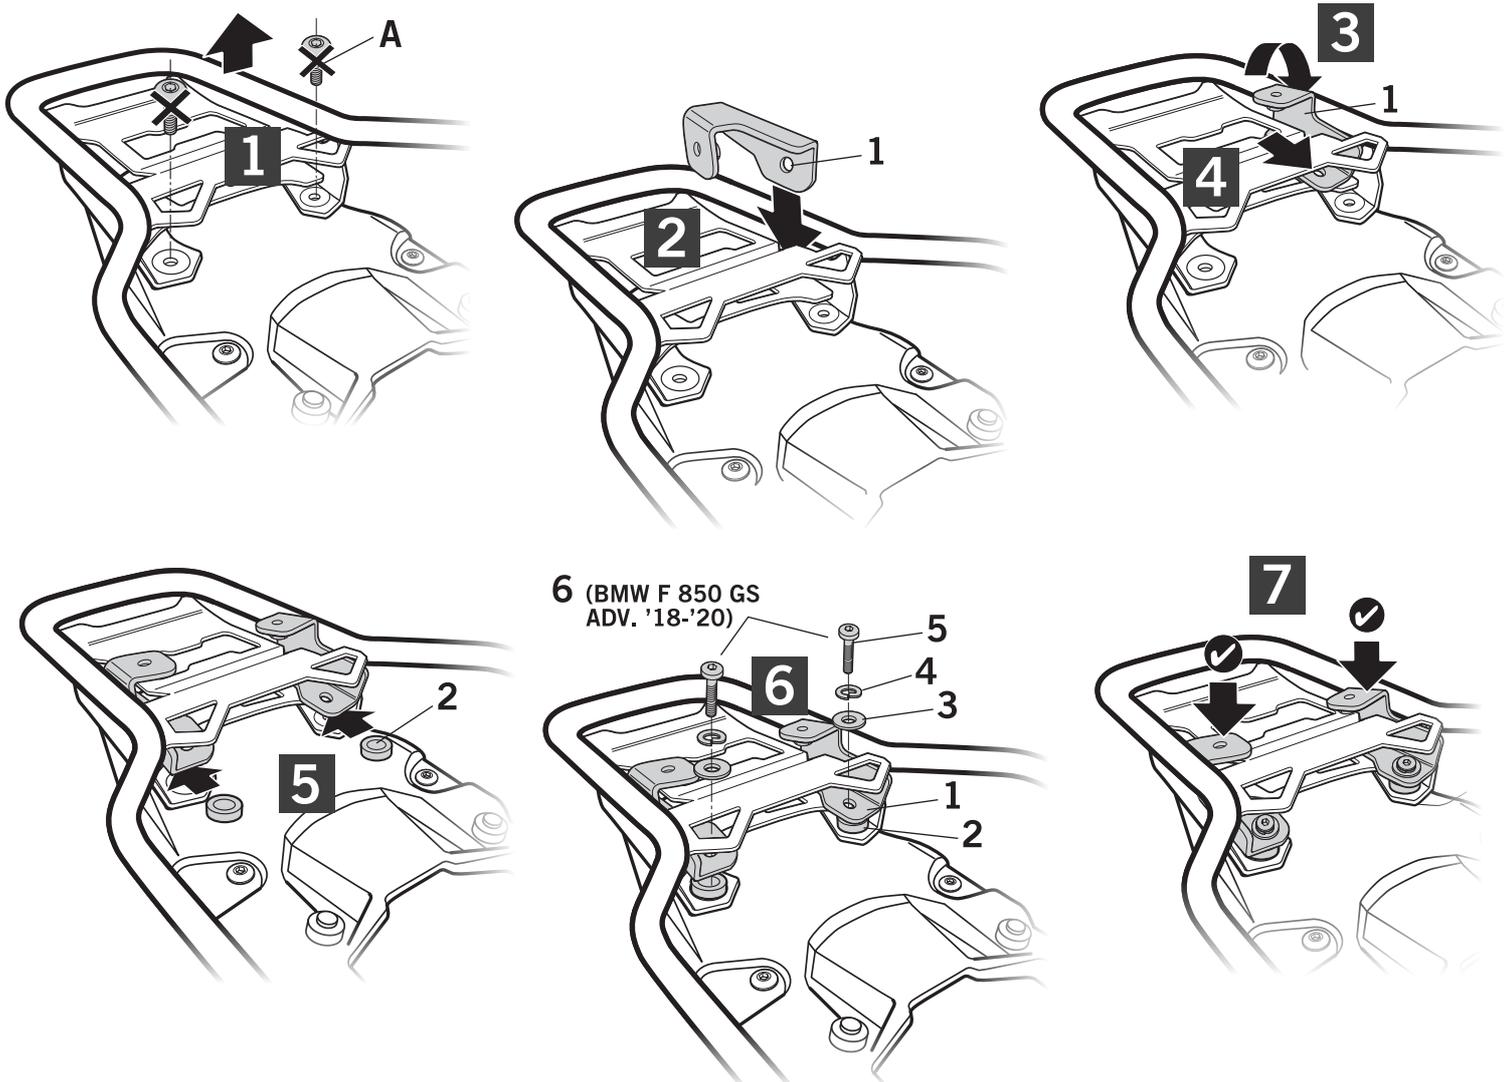

## PLATE D1BTRPA

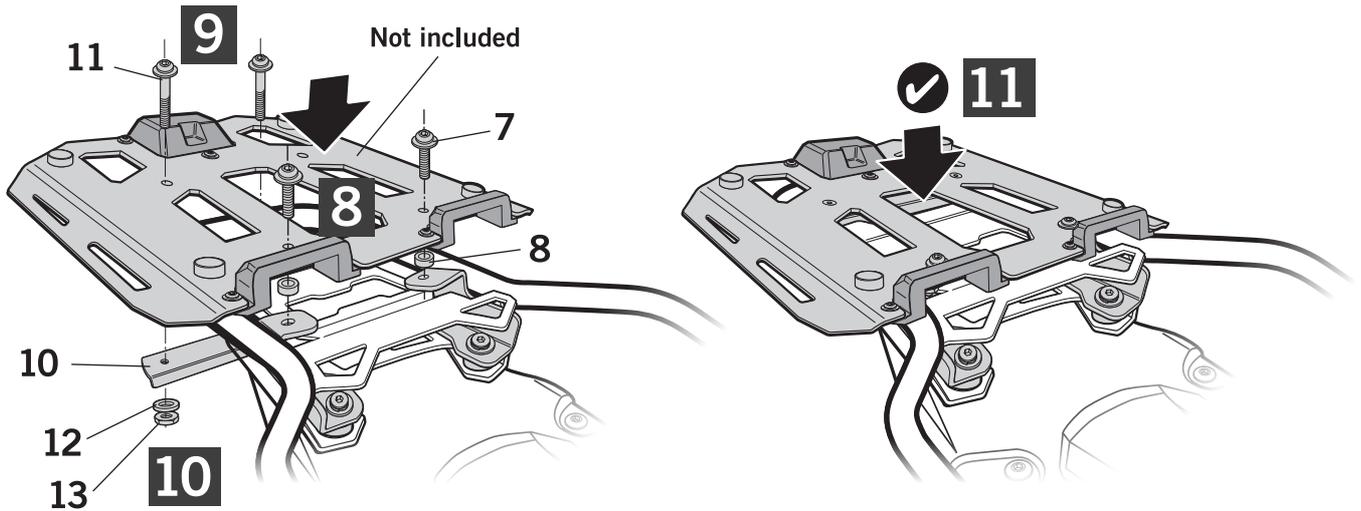

## PLATE D1B40PA

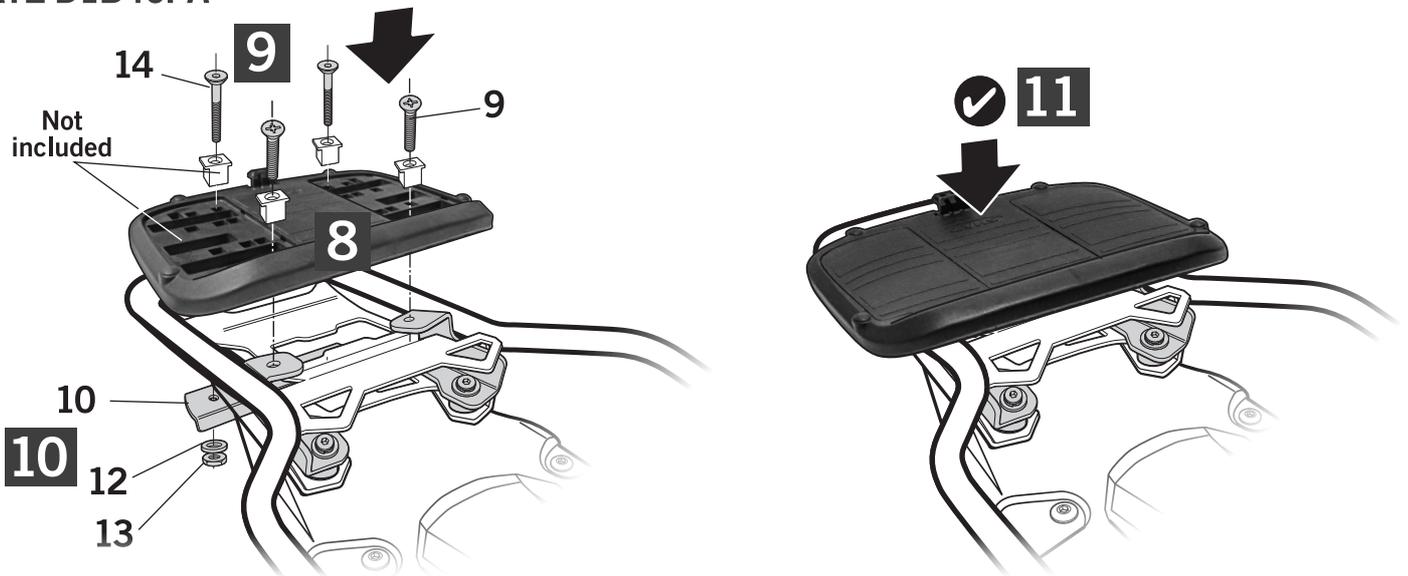

## PLATE D1B48PA

